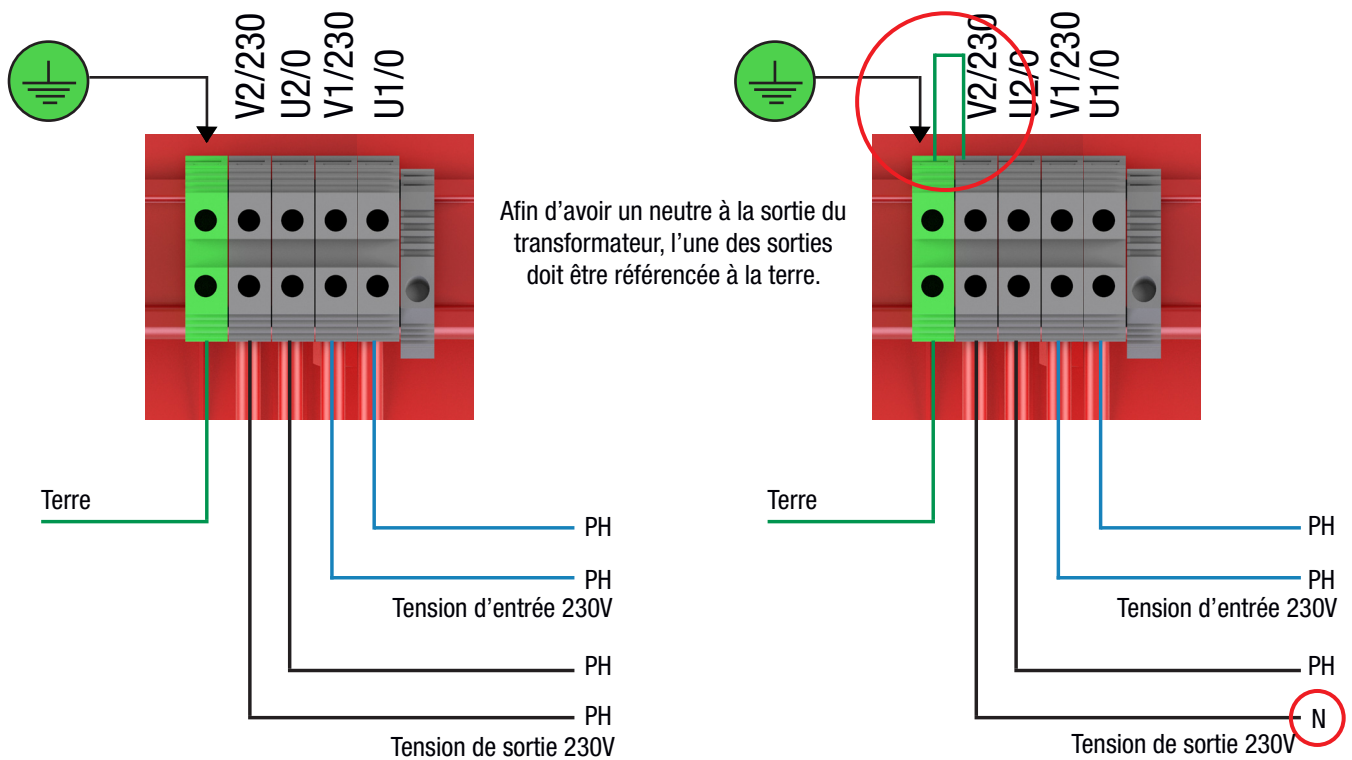


Pontage des séries “TK” et “TK5IN” pour obtenir une sortie **PH+N**.
L'obtention du **neutre**

L'alimentation d'entrée sera fournie aux bornes U1 et V1.

La sortie se fera sur les bornes U2 et V2. Pour obtenir le neutre à la sortie du transformateur, il faut faire un pont entre V2 et la borne de terre. La borne de terre sera connectée à la terre de l'installation.